

AGS B7-4

Manual de Instalação

ALIMENTAÇÃO


FIO AZUL → GÁS

FIO PRETO → LIGAR AO BORNE NEGATIVO DA BATERIA.


FIO VERMELHO → À UMA LINHA 15.

INSTALAÇÃO

AMARELO E CINZA - LIGAR NO SINAL DA SONDA.

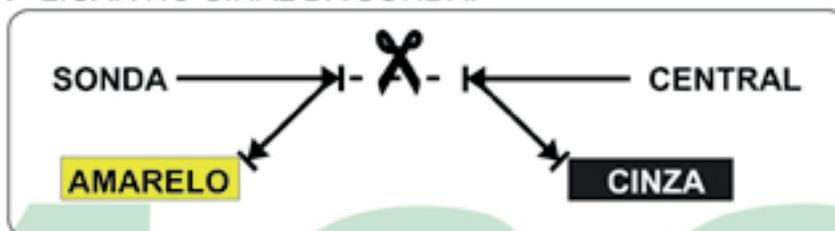

LARANJA E BRANCO - LIGAR NA TOMADA DA CENTRAL.

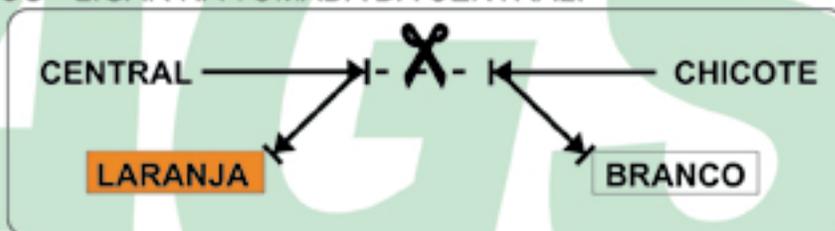

Observações:

- 1 - Em **PEUGEOT** 307 1.6 16V Flex e **PICASSO** 1.6 16V (Flex ou Não) o pino é o **F3** tomada preta da Central.
- 2 - Em **CITROEM**, **PEUGEOT** 1.6 16V com central Bosch ME 7.7.4, ligar fios **LARANJA** e **BRANCO** no pino **F2** tomada preta