

AGS S4 6LP

Manual de Instalação

ALIMENTAÇÃO

FIO AZUL → GÁS

FIO PRETO → LIGAR AO BORNE **NEGATIVO** DA BATERIA

FIO VERMELHO → ALIMENTAÇÃO LINHA **15** (PÓS-CHAVE)


INSTALAÇÃO

UMA LINHA 15 BOA SE ENCONTRA NA CAIXA DE FUSÍVEIS, NO COFRE DO MOTOR, DO LADO DO MOTORISTA, EM UMA TOMADA COM DOIS FIOS GROSSOS.

AMARELO E CINZA

:: EM PICASSO - PINO **A3** DA TOMADA **CINZA** DA CENTRAL.


:: EM 307 E C4 PALLAS COM 1 SONDA - PINO **B2** - TOMADA **MARROM** DA CENTRAL.

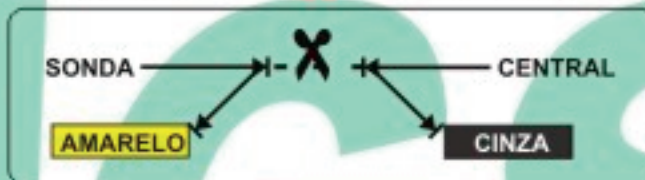

LARANJA E BRANCO

:: EM PICASSO - PINO **F2** DA TOMADA **MARROM** DA CENTRAL.

:: EM 307 E C4 PALLAS COM 1 SONDA - PINO **F4** - TOMADA **PRETA** DA CENTRAL.

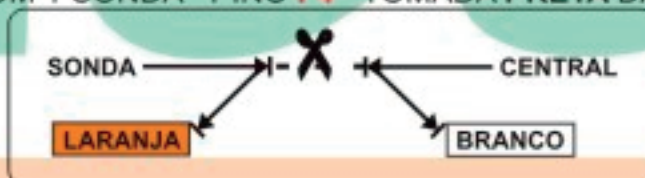

Observações:

Este equipamento possui na sua parte inferior MICRO-CHAVE, para ajuste. A chave de número 3 será utilizada em procedimentos de emergência. Caso ocorra algum mal funcionamento do veículo, colocar a chave 3 na posição (ON)